

JAK SPRÁVNĚ IMPREGNOVAT OBLEČENÍ S MEMBRÁNOU?

Oblečení s membránou nejdříve vyperte ve speciálním **pracím přípravku I.v.01** a kvalitně vymáchejte a usušte. Po té na oblečení zapněte všechny zipy a oblečení položte na čistou vodorovnou plochu. Pracujte **v otevřených prostorech** nebo prostorech, které můžete hned větrat, **abyste se nenadýchali možného aerosolu z přípravku**. Při práci používejte nejlépe jednorázové nitrilové rukavice. Ze **vzdálenosti 15-20 cm** na vnější vrstvu oděvu rovnoměrně nastříkejte **přípravek I.v. 02** tak, aby pokryl (smočil) celou plochu a přípravek nestékal. Po té přípravek včetně případných „louží“ do textilního materiálu zapracujte **silikonovým kartáčem**. Zvláštní pozornost věnujte zipům (lépe kloužou) a místům nejvíce mechanicky namáhaným (rukávy, přední díly bundy, kolena a sed na kalhotách). Po zapracování kapaliny do textilie kartáčem oděv **srolujte do válečku**, promačkejte jej v ruce a ponechte srolovaný **cca 1 hodinu** ležet. Zajistíte tak vyrovnaní (sjednocení) nástřiku v celé ploše oděvu. Po té oděv usušte ve visu **na ramínku**, anebo **v sušičce**. Suchý oděv je připraven k použití. Aby Vám impregnace na oděvu dlouho vydržela, doporučujeme oděv neprát dříve jak **za 7-10 dní** od provedené impregnace (doba stabilizace impregnace na textilním materiálu). Impregnace není trvalá a je potřeba ji pravidelně obnovovat.

KDY JE NUTNÉ IMPREGNACI APLIKOVAT?

Nečekejte, až Vaše oblečení bude ztrácet své funkční vlastnosti a tím Vás omezovat v pohybu. Perte a impregnujte své oblečení pravidelně. Zajistíte tím tak delší životnost materiálu.





V okamžiku, kdy povrch textilu zachycuje vodu, je nutné aplikovat impregnaci!!!

JDEME NA TO...

1. Připravíme si bundu, impregnaci, ochranné rukavice, silikonový kartáč na samotnou aplikaci impregnace.



2. Zapneme všechny zipy.

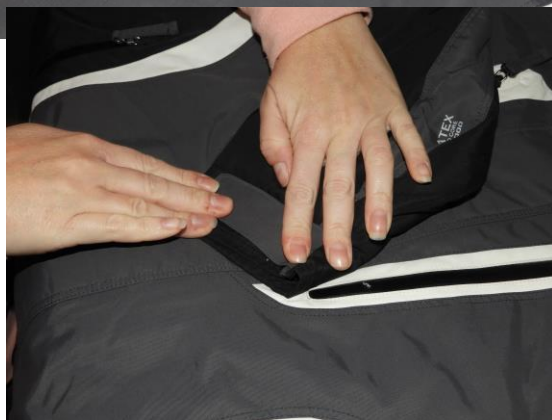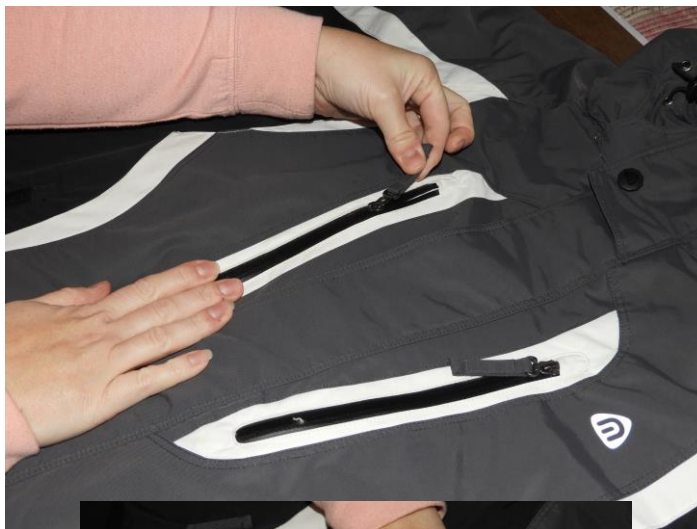

3. Pomocí rozprašovače nanесeme impregnaci po celé bundě (kromě vnitřku).



4. Pomocí silikonového kartáče rozeťřeme stékající impregnaci po celém povrchu bundy.



5. Po rozeťření impregnace složíme bundu směrem rukávy dovnitř, přehneme na polovinu a srolujeme do válečku. Váleček silou mechanicky promačkáme ve všech částech.



6. Bunda rozložíme, dáme na ramínko. Při správném postupu by ze spodní části bundy neměla tekutina stékat. Bunda necháme viset do úplného zaschnutí, popřípadě využijeme jiného způsobu aktivace impregnace (sušička).



...v okamžiku úplného
proschnutí, je možné
bundu běžně používat.

JEDNODUCHÝ TEST SPRÁVNÉ APLIKACE IMPREGNACE!

Voda musí na povrchu bundy tvořit kapky,
proud vody by měl lehce stékat z bundy dolů.



Povrch bundy by měl odpuzovat
jakoukoli tekutinu!!!

